slash

MONTAGEANLEITUNG

stromport.slash. mono/duo/trio

Im Lieferumfang enthalten:
. Bestellte Menge Fahrradständer stromport.slash inkl. Bürsten
. Je 2 Klemmplatten pro stromport.slash
. Je 4 Senkkopfschrauben zur Befestigung des stromport.slash

Zusätzlich benötigst du:
. Innensechskantschlüssel Gr. 5

1 KLEMMPLATTEN UND SENKKOPFSCHRAUBEN EINSETZEN

Senkkopfschrauben von unten durch die Klemmplatten und die Sockelplatte führen. Die Klemmplatten quer zur Einfahrtrichtung ausrichten – die Schräge der Klemmplatten muss in dieselbe Richtung zeigen wie die des stromport.slash.

Am einfachsten geht das, wenn die Sockelplatte dabei senkrecht auf dem Boden steht.

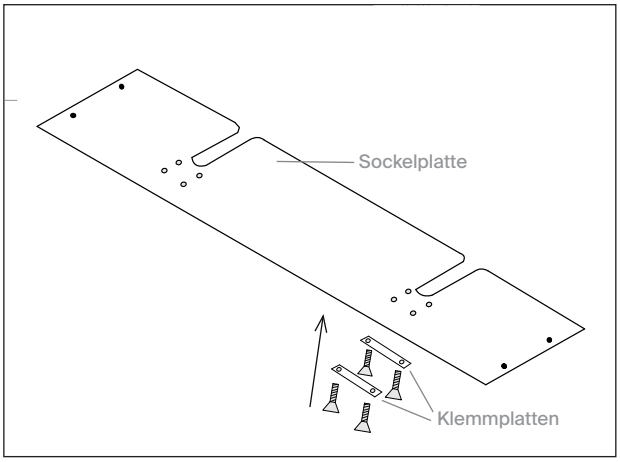

2 STROMPORT.SLASH POSITIONIEREN

stromport.slash von oben auf die vier Senkkopfschrauben setzen – Schräge in Einfahrtrichtung – und plan auf die Sockelplatte auflegen. Alle vier Schrauben gleichmäßig festziehen, bis slash und Klemmplatten spielfrei anliegen und die Schrauben bündig in den Klemmplatten versenkt sind.

Option – Ausführung mit Ladebox
Vor dem vollständigen Aufsetzen das Anschlusskabel durch die Kabeldurchführung in der Sockelplatte führen und von unten nachziehen, bis der stromport.slash plan aufliegt. Kabel frei verlegen, damit es beim Festziehen nicht eingeklemmt wird.

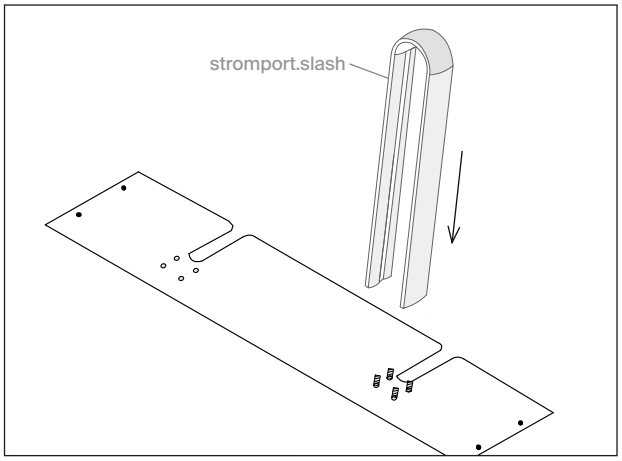

Sind alle stromport.slash montiert und alle Schrauben fest angezogen, können die Sockelplatten an der gewünschten Position aufgelegt oder befestigt werden. Das Verbinden mehrerer Sockelplatten erfolgt gemäß separater Montageanleitung **„Sockelplatten verbinden“**.

* Infos zu den aktuell verfügbaren Zusatzartikeln und weitere Beratung unter info@stromport.com und +43 5523 645 65 300

Stand: 2026/09

stromport.

Mittelberger GmbH
Lastenstraße 37
6840 Götzis
+43 5523 645 65 300
info@stromport.com
www.stromport.com